



# Anleitung für Nutzung der Zebra-Demo (Cockpit 1):

Bitte gehen Sie in der Cockpitanzeige auf das Cockpit Zebra. Sie sehen dann diese Ansicht:

Bitte auf „Neues Layout“ klicken.

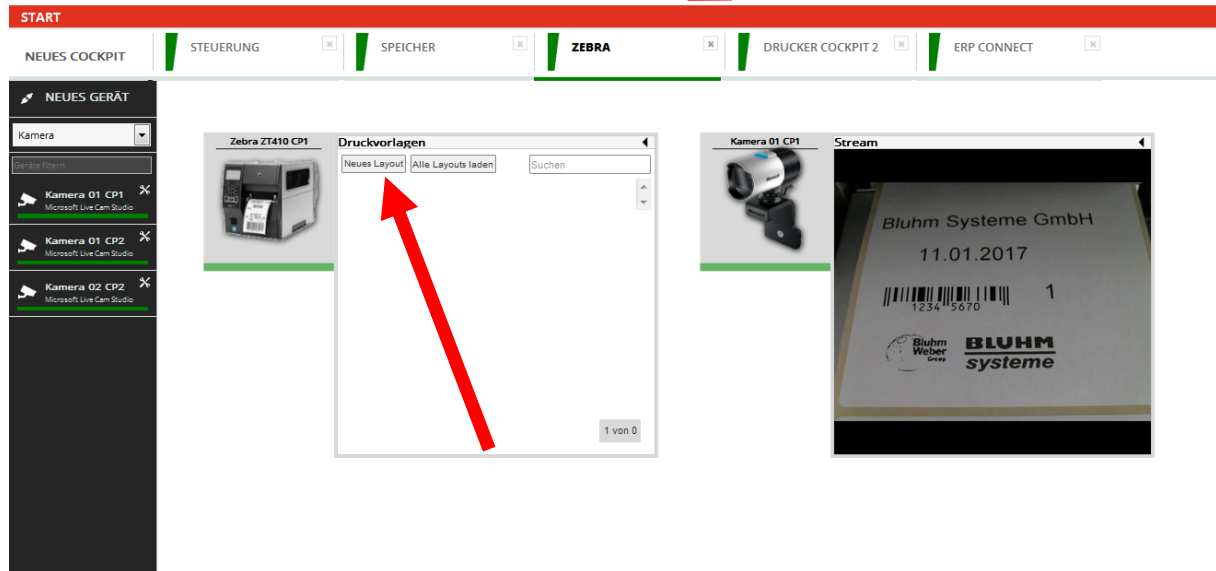


## 1. Es öffnet sich der Editor

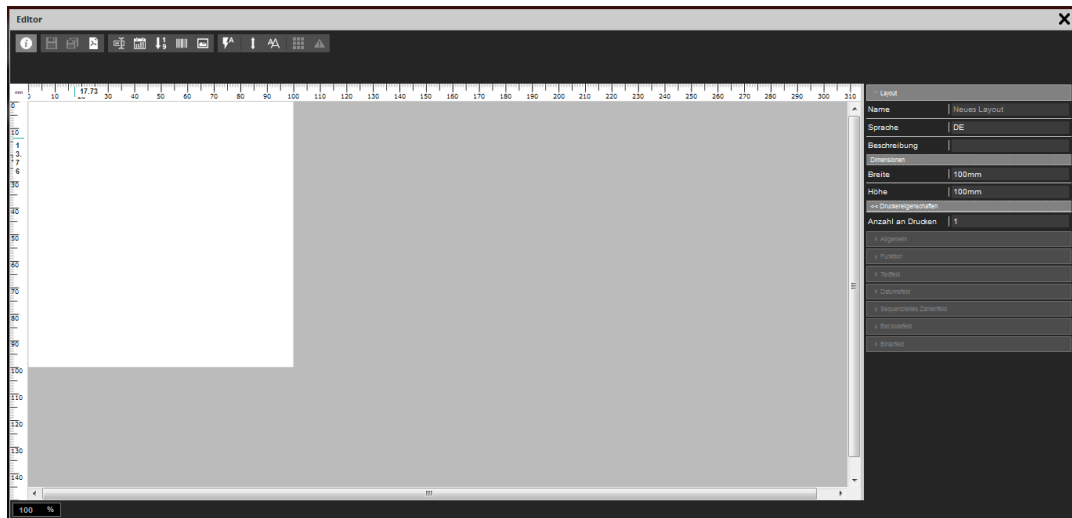


Die Größe des Etiketts ist voreingestellt.


2. Nun können beliebige Felder oben eingefügt werden. Bitte oben auf das gewünschte Feld mit der linken Maustaste klicken. Dann die Maus an die gewünschte Stelle im Layout verschieben und dort wieder mit der linken Maustaste klicken. Es öffnet sich der Dialog „Textfeld erstellen“. Dort kann nun das Feld benannt werden und der Text eingegeben werden und auf „Erstellen“ klicken.

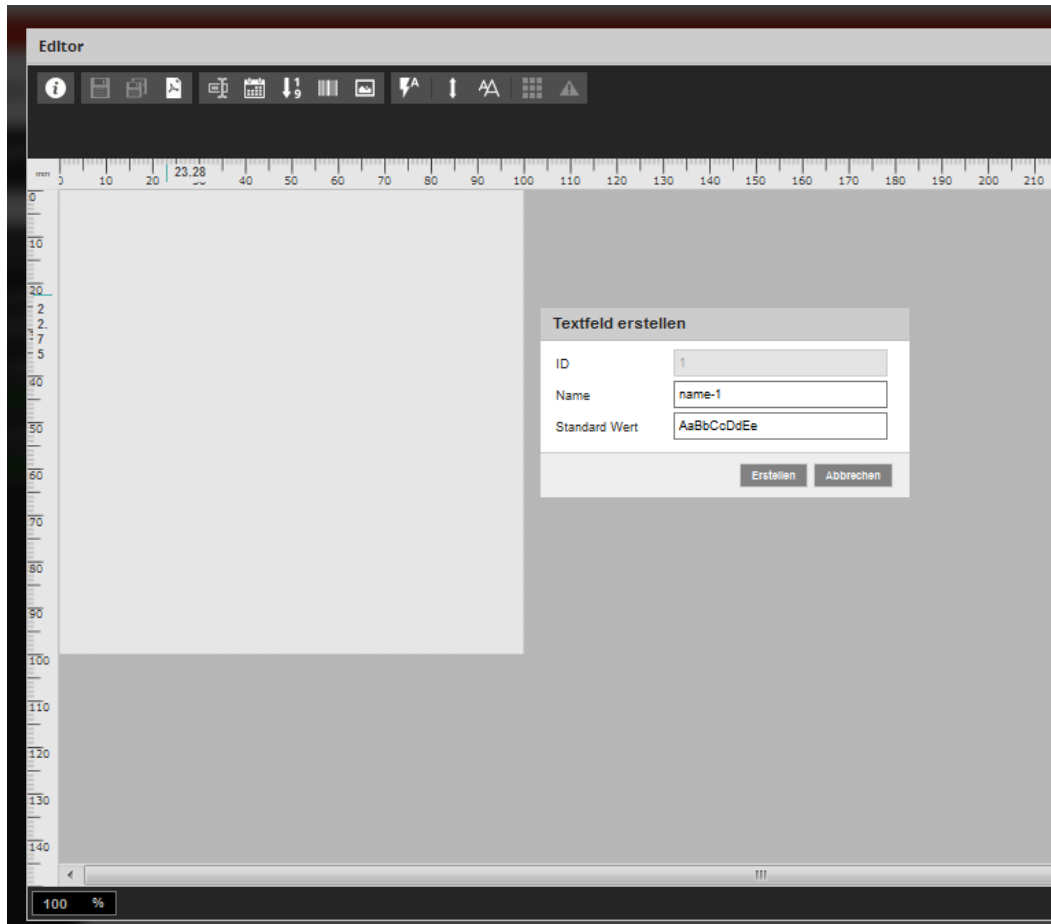

3. Es ist nun ein Feld im Layout eingefügt. Sie können weitere Felder hinzufügen. Text, Datumsfelder, Barcodes, Logos oder sequentielle Zahlenfelder. Die Felder können auch durch Anklicken per Drag- and-Drop neu positioniert werden. Auf der rechten Seite können Sie auch die Anzahl der Drucke einstellen, so dass man sehr gut sequentielle Zahlenfelder präsentieren kann.

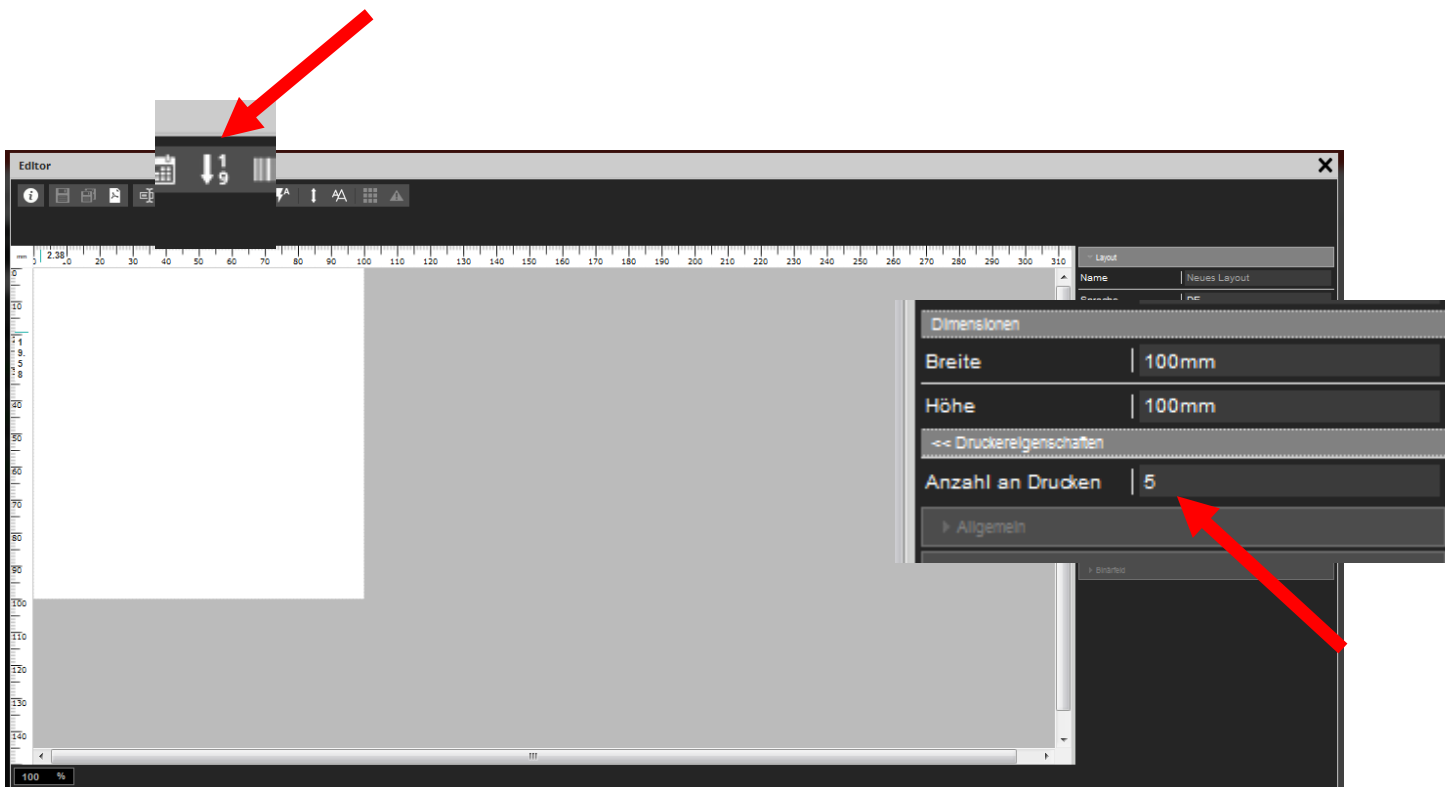


Tipp: Als Schriftart am besten Arial auswählen und Schriftgröße nach Wunsch.  
Bitte die Felder in der Länge/Vertikalen im Bereich zwischen 30 mm und 100 mm einfügen.

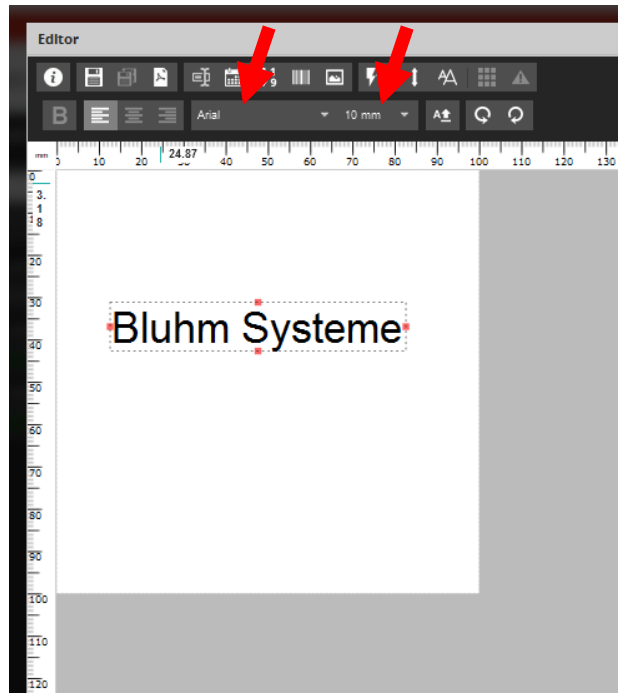


Auf dem Drucker ist schon der maximale Vorschub eingestellt. In der Kamera sind Felder die oberhalb von 30mm platziert sind nur schwer erkennbar oder nicht sichtbar.


4. Wenn Sie mit der Erstellung des Layouts fertig sind, oben links auf „Speichern“ (Diskettensymbol) klicken.

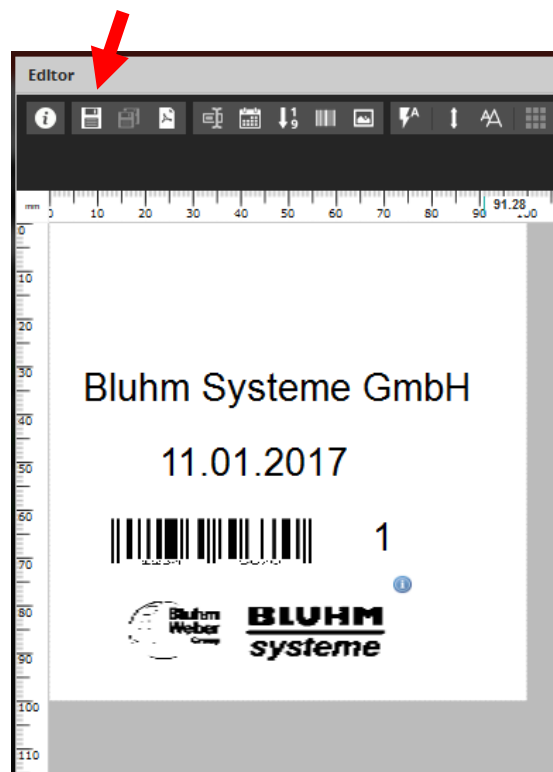

- Der Layout-Name muss nicht eingegeben werden. Dann wieder auf „Speichern“ klicken.

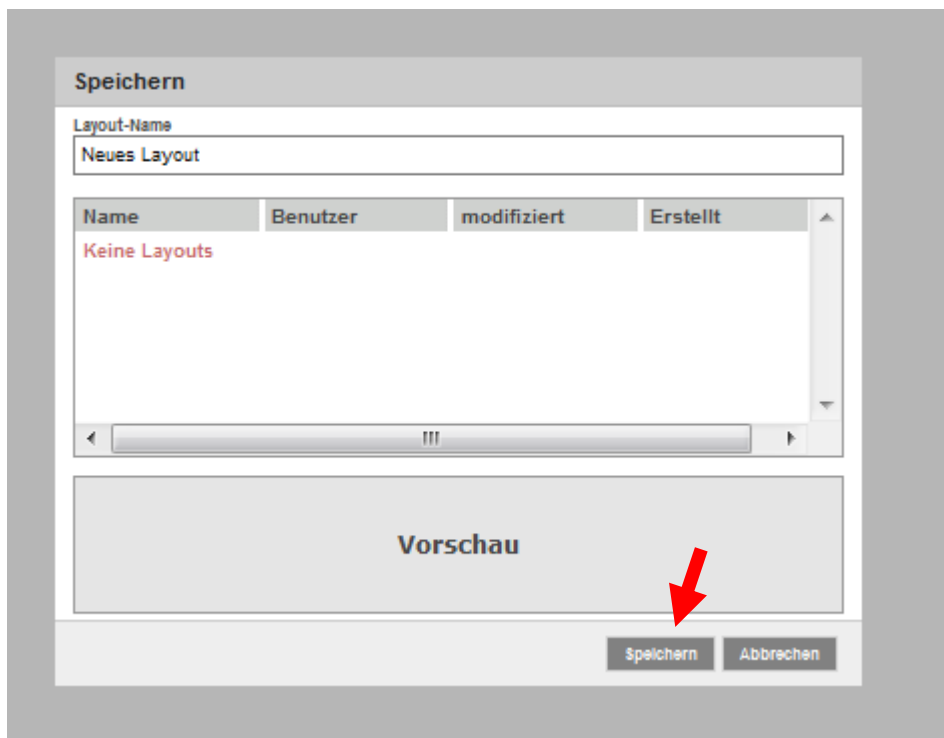


- Das Layout wird nun an den Drucker übertragen und automatisch mit der gewünschten Anzahl Etiketten gedruckt.
- Im Kamerabild ist leider der obere Teil des Layouts nicht sichtbar, da der Vorschub des Druckers nicht anders eingestellt werden kann.

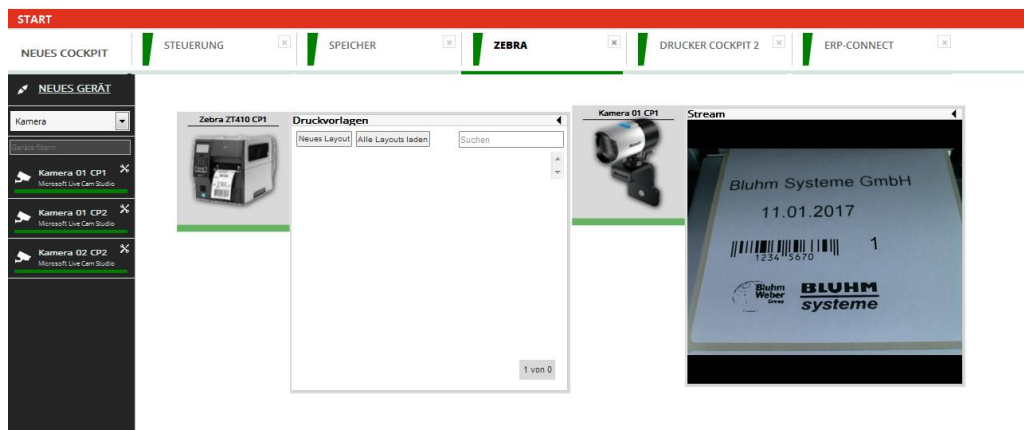


# Anleitung Nutzung Eingabe Maske ERP-Connect (Cockpit 2):

Für die Nutzung ist in Cockpit Alles voreingestellt.

1. Bitte das Cockpit ERP-Connect anwählen und dort auf „Öffnen“ klicken:

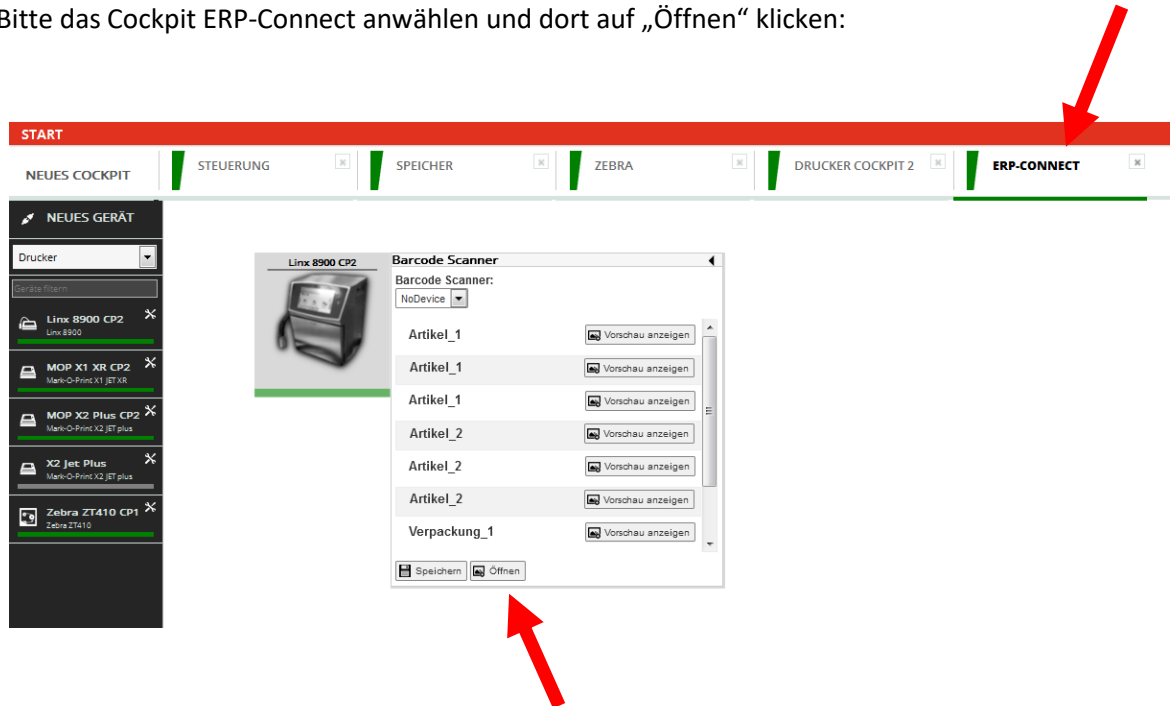

2. Es öffnet sich ein neues Fenster im Browser. Dort kann man zwischen den Layoutvorlagen wählen. Bitte eine Layoutvorlage auswählen. Z.B. Artikel\_1, Artikel\_2, Verpackung\_1 usw. Die Layoutvorlagen zu den Druckern finden sich im Speicher.

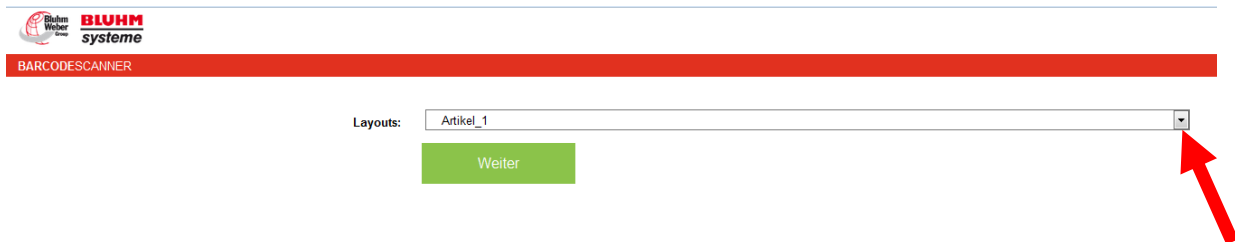

„Weiter“ anklicken.

- In diesem Fenster bitte folgende Eingaben vornehmen:  
Im Feld „Produkt“ ein Produkt auswählen.



BARCODESCANNER

Produkt:

MHD:

Bezeichnung1:

Bezeichnung2:

Bezeichnung3:

Chargennummer:

Zurück
Weiter

Es öffnet sich ein Auswahlfeld mit verschiedenen Produkten. „Fettarme Milch“, „Griechischer Joghurt“ usw. Dort ein Produkt auswählen. Die Inhaltsstoffe werden dann automatisch aus einer Datenbank in die Felder Bezeichnung 1 bis 3 eingefügt.

Datensätze:

MHD:

Bezeichnung1:

Bezeichnung2:

Bezeichnung3:

Chargennummer:

Zurück
Weiter

Dann bitte händisch per Eingabe noch die Felder MHD und Chargennummer ausfüllen und auf „Weiter“ klicken.

- Als nächstes werden die 3 Layouts für die Drucker generiert und eine Vorschau angezeigt.

Linx-8900-CP2

MHD / Best Before: 15.02.2017

MOP-X1-XR-CP2


  	Bezeichnung Fett 10 %, Energie pro 100 g: 637 kJ Milch, Wasser, Zucker, Eiweiß, Salz nach griechischer Art
----------	---

MOP-X2-Plus-CP2


 <b>BLUHM</b> systeme		EAC	
Chargennummer: ABCD1234			

Zurück
Abschicken

5. Dann auf „Übertragen“ drücken und die 3 Layouts werden an die Drucker gesendet. Nach der Übertragung wird der Status in einem neuen Dialog angezeigt, ob die Layouts übertragen wurden und aktiviert werden konnten. Dauer ca. 25 Sekunden. Kann aber auch länger dauern je nachdem wie die Internetverbindung ausgelastet ist.

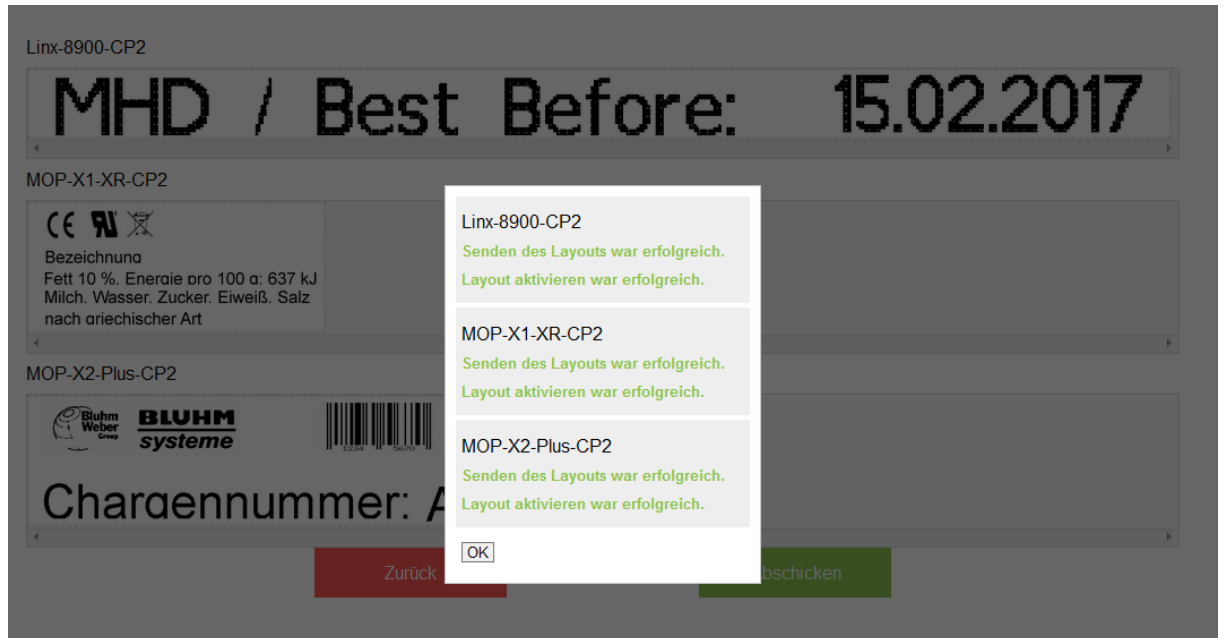

6. Dann bitte wieder zurück ins Cockpit wechseln und auf das Cockpit „Steuerung“ gehen. Dort kann man mit dem Widget „Steuerung“ den Druck an der Anlage starten. Darauf achten, dass die Einstellungen wie im Bild vorgenommen sind. Die Dauer von 2 Sekunden ist ausreichend. Ist eine längere Druckdauer gewünscht, bitte ein Vielfaches von 2 angeben.

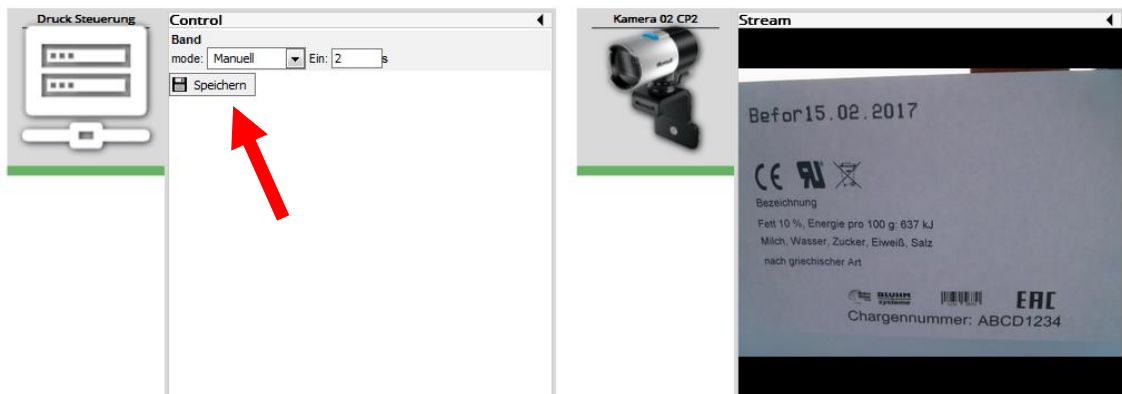

Da die Kameraübertragung auf 2 Bilder pro Sekunde eingestellt ist, ruckelt das Bild etwas. Dies entlastet aber die Internetverbindung.

Ich wünsche nun viel Erfolg bei der Präsentation von BLUHMWARE Cockpit beim Kunden!

Frank Ocker